




Brydge MAX 11.0

User Manual Guide d'utilisation

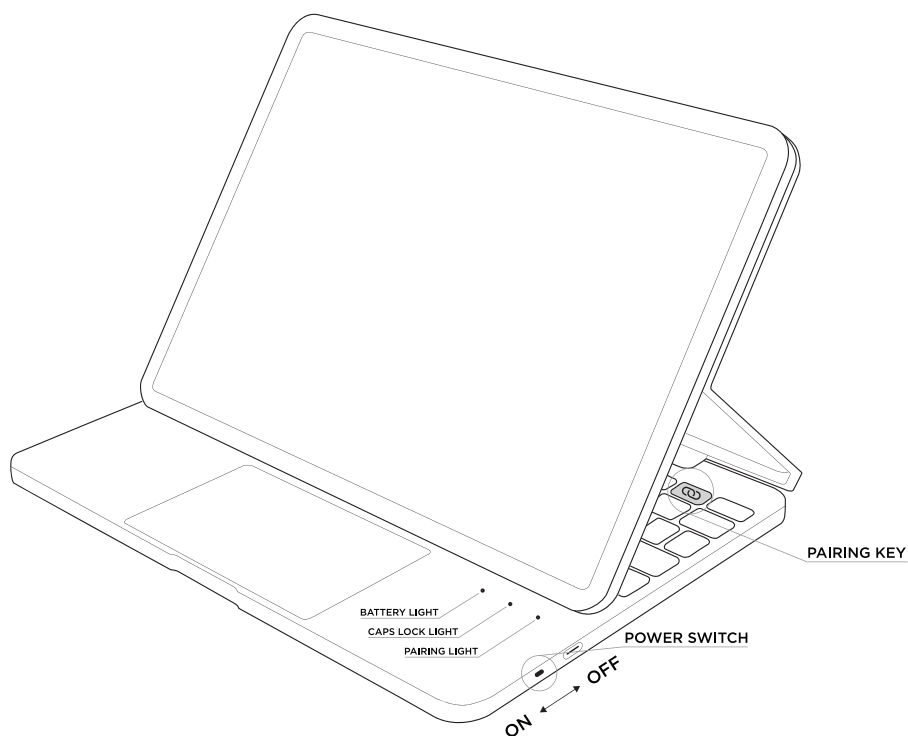

PRODUCT INFORMATION

CONNECTIVITY & POWER

- Bluetooth Version: 5.2
- Battery Capacity: > 600mAh
- Charging Interface: USB-C (compatible with your iPad Charger & Cable)
- Charging time: Under 4 hours.

DIMENSIONS & WEIGHT

- Length: 9.92 in (252 mm)
- Width: 7.48 in (190 mm)
- Height: 0.27-0.63 in (6.8-16 mm)
- Weight: 1.54 lb (700 g)

POWER

TO TURN ON: Move the power switch to the ON position, all lights will turn on briefly to indicate that your Brydge is powered on.

TO TURN OFF: Move the power switch to the OFF position.

NOTE: The Brydge MAX 11.0 includes Instant-On™, which means that reconnecting no longer takes seconds. Once paired, your keyboard will instantly connect to your iPad for up to 4 hours before entering sleep mode without impacting power consumption.

PAIR

TO PAIR: Press and hold the pairing key for three seconds until the LED flashes blue. On your iPad, go to Settings > Bluetooth™ and select Brydge MAX 11.0.

When pairing is successful, the blue LED will turn off, and your keyboard and trackpad will be ready to use.

If you have pairing issues: perform a full network reset on your iPad.

- Hold down the Home and Sleep/Wake buttons until your iPad restarts.
- Go to Settings > General > Reset > Reset Network Settings, then set up your Bluetooth pairings.

You can also do this directly from your iPad's Settings:

- Open the Settings app.
- Go to General.
- Choose Reset, then select Reset Network Settings.

SETTINGS

AssistiveTouch settings must be off for gestures to work properly.

To do this, go to iPad Settings > Accessibility > Touch > AssistiveTouch > OFF

CHARGING

The battery light glows red when charging or running low, and turns green when fully charged. For optimal performance, charge your keyboard when the battery drops below 30%.

Before storing your keyboard for several weeks or longer, ensure it is fully charged. Top up every few months as needed. Like any battery-powered device, deep discharge over time may reduce overall battery capacity.

Avoid exposing your keyboard or iPad to high temperatures, such as inside a car on a hot day, to protect the battery.

KEYBOARD SHORTCUTS

Copy Command + C	Paste Command + V	Cut Command + X	Underline Command + U	Italic Command + I
Home Screen Command + H	Switch App Command + Tab	Show Dock Command + Option + D	Search Command + Space	Undo Command + Z
Disable Touchpad Fn + Space	Page Up Fn + Arrow Up	Page Down Fn + Arrow Down	Back/Home Fn + Arrow Left	Forward/End Fn + Arrow Right

Switch Language


Globe Key or Ctrl + Shift + Spacebar (Spacebar allows you to toggle through available languages)

Emoji Selection

Control + Command + Space (Press to open the emoji selector and insert emojis into your text).

Alternatively, you can configure your Globe key to open the emoji selector: Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard, then enable Press "Globe" for Emoji (toggle to green).

TRACKPAD GESTURES



Wake

your iPad and keyboard with a tap or key press.



One Finger Tap

to click and select.



Two Finger Tap

on the trackpad to open the context menu (right-click).




Open Today View

Use two fingers to swipe right.



Switch Between Open Apps

Swipe left or right with three fingers.




Zoom In and Out

Pinch open to zoom in, or pinch closed to zoom out



Open the App Switcher

Swipe up with three fingers, pausing before you lift your fingers.




Scroll Up or Down

Swipe two fingers up or down.




Scroll Left or Right

Swipe two fingers left or right.




Go Home

Use one finger to swipe the pointer past the bottom of the screen.



Open Control Center

Use one finger to swipe to the top right corner.



Open Search

Swipe down with two fingers.

WARRANTY

Thank you for purchasing a Brydge product. This product comes with a 1-year limited hardware warranty on the terms and conditions set out in this document and at www.brydge.com/warranty. All Brydge warranties are non-transferrable and are only available to the original end-user of the product. Warranties do not apply to products purchased from online vendors unauthorized to sell Brydge-branded product. If a defect arises during the warranty period, cease using the product and contact Brydge. To obtain warranty service, visit www.brydge.com/support or email support@uintaproducts.com. Brydge, at its sole discretion and option, will (1) repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (2) replace or exchange the product with a product of equivalent functionality and value. Brydge offers free return shipping on any approved warranty claims. A shipping label will be provided to you if you are within the United States. If you are outside the United States, Brydge will reimburse your return shipping to a maximum of US\$15.00 after providing a copy of the shipping receipt.

Australia Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

HAVE A QUESTION? Visit www.brydge.com

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This wireless keyboard (Brydge MAX 11.0, FCC ID: 2A9C5-MK-K913 is compatible with the iPad Pro 11" and iPad Air 11"

© 2026 Brydge. All Rights Reserved.

iPad and Apple are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth™ word mark, and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. Use of such marks by Brydge is under license. Brydge is a trademark of Uinta Products Inc. Other trademarks and tradenames are those of their respective owners..

Cet appareil contient un émetteur-récepteur exempté de la licence CNR en conformité avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement préjudiciable. Ce dispositif répond aux limites de la norme CNR-102 sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne s'exploitera pas en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur. Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement préjudiciable. Les changements ou les modifications non expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice

Éloigner l'équipement du récepteur

Brancher l'équipement à une prise autre que celle du circuit auquel le récepteur est relié

S'adresser au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce clavier sans fil (Brydge MAX 11.0, FCC ID : 2A9C5-MK-K913) est compatible avec l'iPad Pro 11 po et l'iPad Air 11 po.

© 2026 Brydge. Tous les droits sont réservés. Apple, iPad et Siri sont des marques déposées de Apple Inc.

Le nom de marque et les logos Bluetooth™ sont la propriété de Bluetooth SIG et toute utilisation de marqueurs par Brydge est subordonnée à une licence. Brydge est une marque commerciale de Uinta Products Inc.. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CONNECTIVITÉ ET ALIMENTATION

- Version Bluetooth: 5.2
- Capacité de la batterie: > 600mAh
- Interface de charge : USB-C (compatible avec votre chargeur et câble iPad)
- Temps de charge : moins de 4 heures

DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur : 9,92 po (252 mm)
- Largeur : 7,48 po (190 mm)
- Hauteur : 0,27-0,63 po (6,8-16 mm)
- Poids : 1,54 lb (700 g)

ALIMENTATION

POUR ALLUMER : Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position ON. Les voyants s'allumeront brièvement pour confirmer que votre Brydge est activé.

POUR ÉTEINDRE : Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF.

REMARQUE : Le Brydge MAX 11.0 est équipé de Instant-On™, ce qui permet une reconnexion immédiate. Une fois jumelé, votre clavier se reconnecte automatiquement à votre iPad pendant jusqu'à 4 heures avant de passer en veille, sans augmenter la consommation d'énergie.

JUMELER

POUR JUMELER : Appuyez sur la touche de jumelage et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.

Sur votre iPad, allez dans Réglages > Bluetooth™ et sélectionnez Brydge MAX 11.0.

Lorsque le jumelage est réussi, le voyant bleu s'éteint et votre clavier et pavé tactile sont prêts à l'emploi.

En cas de problème de jumelage : effectuez une réinitialisation complète du réseau de l'iPad.

- Maintenez enfoncés le bouton Accueil et le bouton Veille/Éveil jusqu'au redémarrage de l'iPad.
- Allez dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau, puis configurez à nouveau vos jumelages Bluetooth.

Vous pouvez aussi faire cette réinitialisation directement depuis les Réglages de l'iPad :

- Ouvrez l'application Réglages.
- Allez dans Général.
- Sélectionnez Réinitialiser, puis Réinitialiser les réglages réseau.

RÉGLAGES

Les réglages AssistiveTouch doivent être désactivés pour que les gestes fonctionnent correctement. Pour ce faire, allez dans Réglages de l'iPad > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch > OFF.

CHARGE

Le voyant de la batterie s'allume en rouge lors de la charge ou lorsque la batterie est faible, et devient vert lorsqu'elle est complètement chargée. Pour des performances optimales, rechargez votre clavier lorsque la batterie descend en dessous de 30 %.

Avant de ranger votre clavier pendant plusieurs semaines ou plus, assurez-vous qu'il est complètement chargé. Rechargez-le toutes les quelques mois si nécessaire. Comme tout appareil fonctionnant sur batterie, une décharge profonde répétée peut réduire la capacité globale de la batterie avec le temps.

Évitez d'exposer votre clavier ou votre iPad à des températures élevées, par exemple à l'intérieur d'une voiture par une journée chaude, afin de protéger la batterie.

RACCOURCIS CLAVIER

Copier Command + C	Coller Command + V	Couper Command + X	Souligner Command + U	Italique Command + I
Écran d'accueil Command + H	Changer d'app Command + Tab	Afficher le Dock Command + Option + D	Rechercher Command + Space	Annuler Command + Z
Désactiver le pavé Fn + Space	Page précédente Fn + Arrow Up	Page suivante Fn + Arrow Down	Retour / Accueil Fn + Arrow Left	Avancer / Fin Fn + Arrow Right

Changer de langue

Touche Globe ou Ctrl + Maj + Barre d'espace (la barre d'espace permet de passer d'une langue disponible à l'autre)

Sélecteur d'emojis

Contrôle + Commande + Espace (appuyez pour ouvrir le sélecteur d'emojis et insérer des emojis dans votre texte). Vous pouvez aussi configurer votre touche Globe pour ouvrir le sélecteur d'emojis : allez dans Réglages > Général > Clavier > Clavier matériel, puis activez Appuyer sur « Globe » pour les emojis (basculez sur vert)

GESTES DU PAVÉ TACTILE



Réveiller

Votre iPad et clavier d'un tapotement ou touche.



Un doigt

Pour cliquer et sélectionner.



Deux doigts

Sur le pavé tactile pour ouvrir le menu contextuel (clic droit).



Ouvrir le "Aujourd'hui"

Glissez à droite à deux doigts.



Changer d'applications

Glissez à gauche ou à droite à trois doigts.




Zoom avant/arrière

Écartez les doigts pour zoomer, rapprochez-les pour dézoomer.



Ouvrir le sélecteur d'applications

Glissez vers le haut à trois doigts, faites une pause avant de relever vos.




Faire défiler

Glissez deux doigts vers le haut ou vers le bas.



Faire défiler à gauche ou à droite

Faites défiler à deux doigts vers la gauche ou la droite.




Accueil

Glissez le curseur vers le bas avec un doigt.



Ouvrir le Centre de contrôle

Glissez vers le coin supérieur droit avec un doigt.



Ouvrir la recherche

Glissez vers le bas avec deux doigts

GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Brydge. Ce produit est accompagné d'une garantie matérielle limitée d'un an aux conditions prévues dans ce document et sur www.brydge.com/warranty. Toute garantie Brydge ne peut être transférée et est applicable seulement à l'utilisateur initial du produit. Les garanties ne s'appliquent pas aux produits achetés auprès de vendeurs en ligne non-autorisés à vendre des produits de la marque Brydge. Pour bénéficier d'un service sous garantie, visitez le site www.brydge.com/support.

La station d'accueil verticale est conforme à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission (FCC). Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.